


Lattenplan für die Trockenkammern

1 Trockenkammern Nardi:

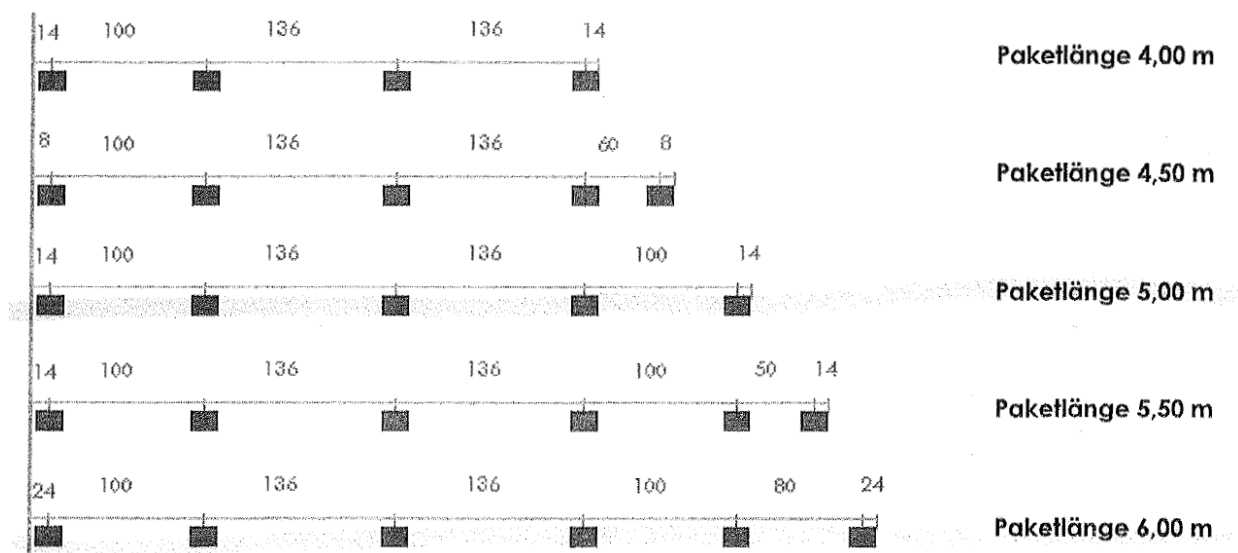

Zusätzlich sind je nach Materialdicken in 3-5 Lagen im Bereich der Staplergabeln unten zusätzliche Latten einzulegen.

Die Pakete müssen stapelbar vorbereitet werden um 3-4 Pakete aufeinander zu stapeln.

2 Trocken-Container:

Hier müssen keine bestimmten Längenpositionen für die Trockenlatten eingehalten werden. Jedoch gilt auch hier:

- Erste und Letzte Latte in der Länge möglichst aussen (ca. 5cm von Aussenkante)
- Ca. alle 70-100cm eine Latte einlegen
- Latten genau übereinander legen
- Saubere Latten in gleicher Dicke einlegen
- Sichtseite auf Sichtseite bei Schalung (2x25mm wird als 50mm zur Trocknung berechnet)

Der Trockencontainer hat ein Beladungsmass von 11.5 x 1.2 x 2.2m (L x B x H)